



1.

« BASE » ou « HEURE PLEINE »/« HEURE CREUSE »

Cet écran affiche la consommation depuis l'ouverture du compteur. C'est cet affichage qui permet la relève du compteur.



2.

« PUIS APP SOUTIR »

Cet écran correspond à la puissance consommée en temps réel. Elle peut être utile pour contrôler ses appareils et identifier ceux qui consomment beaucoup.



3.

« PUIS MAX SOUTIR »

Affiche la puissance maximale atteinte dans la journée. Elle est réinitialisée à 00h00.



4.

« P SOUSCRITE »

Cet écran indique la puissance en KVA souscrite chez le fournisseur. Si cette puissance est dépassée, il y aura disjonction.



5.

« PUISSANCE COUP »


Cet écran affiche la puissance de coupure. Si vous dépassez celle-ci, il y aura disjonction. Normalement, la puissance est égale à celle souscrite chez votre fournisseur sauf cas particuliers, comme la pose d'un limiteur ou un logement inoccupé depuis un certains temps.



6.

« NUMERO DE PRM »

Le numéro de PRM (égal à celui de PDL) est visible sur cet écran. Il permettra l'identification unique du compteur.

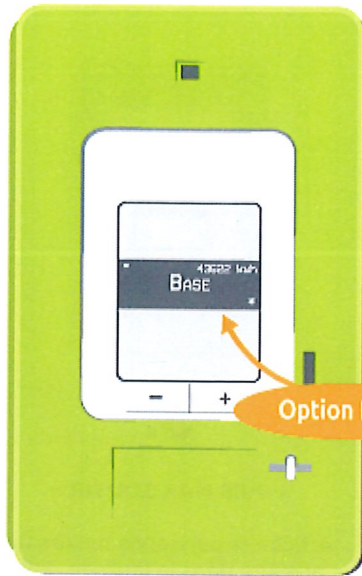

Option Base



Option heures
pleines - heures
creuses

Ici la consommation depuis la mise en route du compteur est de 4534 kWh en heures pleines.

Pour accéder aux heures creuses il faudra appuyer sur le bouton défilement + afin de voir apparaître les heures creuses :

4534 kWh
HEURES CREUSES